

GSG-5 16(16)

D-06.10. Hävittäminen

- Aseen luovuttamisessa ja hävittämisessä pitää noudattaa kunkin maan kansallista lainsäädäntöä.

D-06.11. Varaosien tilaaminen

Ilmoita tilattaessa aseenn malli, kaliiperi, sarjanumero ja tilattavan osan numero.



www.germansportguns.de



Maahantuojaja

EF-Security Oy
Valtionkatu 14
60100 SEINÄJOKI
020 785 6550
www.ef-security.fi



Pienoiskivääri GSG-5



LUE KÄYTTÖOHJE JA OPETTELE KÄSITTELY ENNEN AMMUNTA.
Käyttöohje sisältää kuvauksen kiväärin toiminnasta ja ohjeet hoidosta ja turvallisuudesta käsittelystä. Ohjeessa on myös varoitukset mahdollisista aseaurion tai tapaturman vaaroista. Noudata tarkasti annettuja ohjeita.



Maahantuojaja

EF-Security Oy
Valtionkatu 14
60100 SEINÄJOKI
020 785 6550
www.ef-security.fi

SISÄLLYS	Sivu
D-01. ESITTELY	3
D-01.1. Turvaohjeet	4
D-01.2. Tekniset tiedot	4
D-01.3. Pääosat	5
D-02. VARMISTIMET	6
D-03..KULJETTAMINEN	6
D-04. KÄSITTELY	7
D-04.1. Yleistä	7
D-04.2. Patruunat	7
D-04.3. Lipastaminen	7
D-04.4. Lataaminen	7
D-04.5. Ampuminen	8
D-04.6. Uudelleen lataaminen	8
D-04.7. Patruunoiden poistaminen, kun lipas ei ole tyhjä	9
D-04.8. Patruunoiden poistaminen, kun lipas on tyhjä	10
D-04.9. Vireenpäästö	10
D-05. TAKATÄHTÄIMEN SÄÄTÄMINEN	11
D-06. KÄYTTÖHUOLTO	11
D-06.1. Purkaminen	11
D-06.2. Puhdistaminen	12
D-06.3. Kokoaminen	13
D-06.4. Hoitaminen	14
D-06.5. Toimintahäiriöt	14
D-06.6. Häiriöiden poistaminen	15
D-07.7. Säilyttäminen	15
D-06.8. Aseen lähettäminen	15
D-06.9. Lisävarusteet	15
D-06.10 Hävittäminen	16
D-06.11. Varaosien tilaaminen	16

D-06.6. Häiriöiden poistaminen

Häiriö	Mahdollinen syy	Häiriön poistaminen
Patruuna ei mene patruunapesään.	Lipas ei ole hyvin kiinni tai on likainen tai vioittunut.	Kiinnitä lipas hyvin tai vaihda lipas.
Luisti ei sulkeudu.	Ase tai patruunat ovat likaiset tai liian rasvaiset.	Pura, puhdista ja öljyä ase ja patruuna. Jos ei sittenkään toimi, vie asekorjaamolle.
Hylsy jää pesään tai aseeseen sisälle.	Luisti ei ole tullut riittävästi auki.	Pura, puhdista ja voitele ase. Jos ei sittenkään toimi, vie asekorjaamolle.
Iskuvasara iskee, mutta patruuna ei syty.	Iskuri tai patruuna ovat viallisia.	Pura, puhdista ja tarkasta ase, vaihda patruuna. Jos ei sittenkään toimi, vie asekorjaamolle.

D-06.7. SäilyttäminenVaroitukset:


- Säilytä asetta aina lataamattomana ja puhdistettuna.
- Pidä ase ja patruunat eri paikassa lukitussa tilassa.
- Säilytyspaikka tulee olla sellainen, etteivät lapset tai muut asiattomat saa niitä käsiinsä.

D-06.8. Aseen lähettäminenVaroitus: Noudata aseiden lähettämisessä siitä annettuja määräyksiä ja ohjeita.

1. Tarkasta, että ase on varmasti lataamaton eikä ole vireessä.
2. Pakkaa hyvin (jos mahdollista, niin käytä alkuperäispakkausta), ettei ase vahingoitu kuljetuksessa.
3. Pakkaa niin, ettei sitä tunnista asepakkaukseksi, suojaa alkuperäispakkaus suojapahvilla.
4. Älä lähetä patruunoita, kiikaria, kiikarijalkoja tai muita tarvikkeita mukaan.
5. Liitä mukaan kirje, jossa on nimesi, yhteystietosi, aseiden malli ja sarjanumero sekä yksityiskohtainen selostus toimintahäiriöstä.
6. Maksa itse postimaksu tai käytä asiakaspalautuspakettikorttia.

D-06.9. Lisävarusteet (tarkista päivitetty lista www.gsg-5.de)

Varuste	No	Varuste	No
1. Teleskooppiperätukki	202261	7. Matala kiikaritähkäinkisko	202268
2. Taittoperätukki	202262	8. Korkea kiikaritähkäinkisko	202448
3. Picatinnyetutukki	202263	9. Kiikari 4x28 valoristikko	202399
4. Lippaan parittaja	202264	10. Kiikari 3-9x32 valoristikko	202401
5. Laserkiinnitin ¾"	202265	11. Keskihinnalenkki	201996
6. Valaisimen kiinnitin	202266		

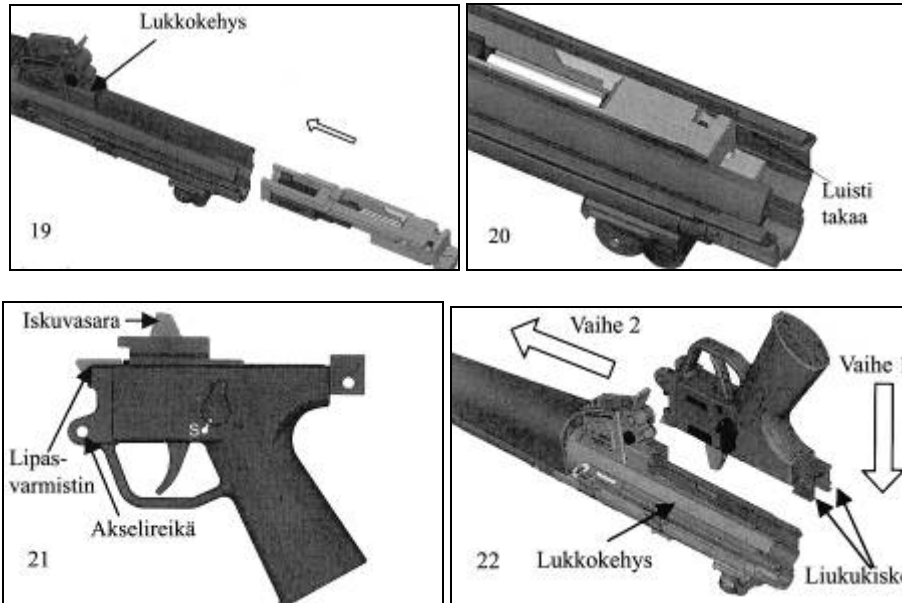

D-06.4. Hoitaminen

- * Pidä ase aina hyvässä kunnossa ja hoidettuna.
 - * Puhdista aina käytön jälkeen.
 - * Älä muuntele aseensa osia tai asetta itseään.
 - * Tarkastuta aseesi joka vuosi asekorjaamolla ja aina, kun se on tarpeellista.
 - * Korjausta tai huoltoa varten voit toimittaa aseensa kauppiallesi, joka toimittaa sen valtuutettuun asekorjaamoon.
- Jos tilaat itse varaosia, niin olet vastuussa niiden oikeasta asennuttamisesta valtuutetulla asekorjaamolla.

D-06.5. Toimintahäiriöt


Huolimatta hyvästä hoidosta ja ohjeiden mukaisesta käsittelystä voi sattua toimintahäiriö. Jos ammuttaessa tapahtuu toimintahäiriö, niin pidä ase suunnattuna ampumasuuntaan, sormet poissa liipaisimelta ja toimi seuraavasti:

1. Vedä viritystappi taakse ja käännä lukitukseen, jotta luisti pysyy auki (kuva 6 ja 7).
2. Irrota lipas.
3. Tarkista, ettei aseessa ole patruunaa, luotia tai hylsyä piipussa tai patruunapesässä.
4. Jos patruuna, luoti tai hylsy on jäänyt kiinni niin, ettei se irtoa, niin vie ase turvallisella tavalla asekorjaamoon.
5. Poista patruunat ja hylsy.
6. Puhdista, voitele ja kokoaa ase.
7. Tarkastuta asekorjaamolla.

GSG-5 MALLIT (tarkista ajantasaiset tiedot www.gsg-5.de)



D-01. ESITTELY

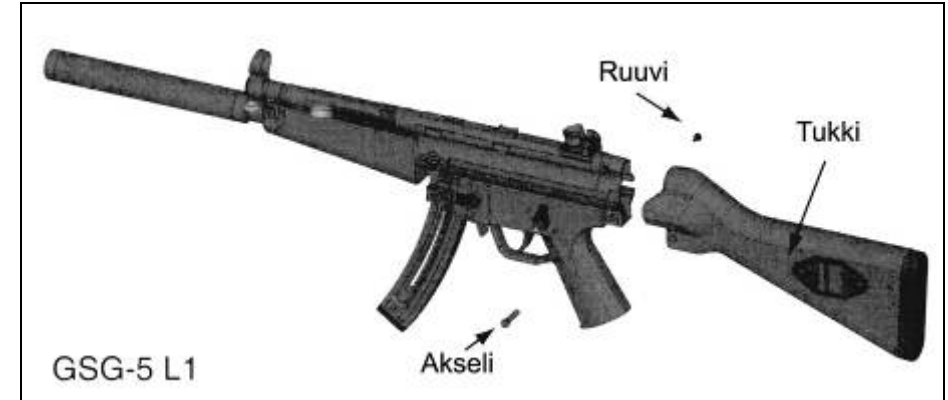

Arvoisa aseensa omistaja:

Onnittelemme Sinua itselataavan 22 LR aseensa hankkimisesta. Olet hankkinut laadukkaan ja korkealuokkaisen kiväärin.

Kysy asekauppialtasi tarvittavia lisävarusteita, joiden luettelo löytyy tästä käyttöohjeesta.

German Sport Guns GmbH, Oesterweg 21, D-59469 Ense-Höingen, Germany.

www.gsg-5.de

D-01.1. Turvaohjeet

- * Älä koskaan käytä asetta lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena, koska niissä tilanteissa tarkkaavaisuutesi ja refleksisi ovat heikentyneet.
- * Ajattele aina, että ase ladattu ja varmistamaton ja noudata patruunoiden poisto-ohjeita.
- * Osoita piipulla aina turvalliseen suuntaan, kun käsittelet asetta. Turvallinen suunta on siellä, missä ei ole ihmisiä, eläimiä tai vahingoittuvaa omaisuutta.
- * Älä koskaan ammu koviin tasopintoihin, kuten kiveen tai betoniin äläkä myöskään veteen, sillä niistä luoti kimpoaa vaarallisesti suuntaansa muuttaen.
- * Älä milloinkaan osoita asetta itseäsi tai muita ihmisiä kohti.
- * Älä luota pelkästään varmistimeen. Varmistinmekanismit eivät korvaa huolellista ja turvallista aseiden käsittelyä.
- * Käsittele asetta varotoimenpiteenä aina siten kuin varmistin ei olisi toimiva. Paras turvatoimi on huolellinen ja hyvin harjoiteltu, turvallinen ase käsittely.
- * Tarkasta aina ennen ampumista, ettei piipussa ole vettä, hiekkaa, likaa tai roskia.
- * Noudata tarkasti vireestä päästämisestä annettuja ohjeita.
- * Älä jätä asetta käsistäsi ennen kuin olet poistanut patruunat.
- * Poista patruunat heti ammunnan jälkeen ja tarkasta, ettei silloinkaan ole patruunoita, kun jätät säilytykseen paikkaan, mistä asiattomat henkilöt eivät saa sitä käsiinsä.
- * Älä koskaan anna asetta sellaiselle henkilölle, joka ei tunne perusteellisesti sen toimintaa, turvaohjeita ja turvallista käsittelyä eikä ole perehtynyt käyttöohjeisiin.
- * Älä jätä asetta silmistäsi ja valvonnastasi, etteivät asiattomat ota sitä käteensä.
- * Säilytä ase aina lataamattomana, lipas irti ja patruunapesä tyhjänä.
- * Säilytä ase ja patruunat lukitussa tilassa erillään toisistaan, etteivät sivulliset tai lapset saa niitä käsiinsä.
- * Ampujan ja lähellä olevien muiden henkilöiden pitää käyttää silmä- ja kuulosuojaimia.

D-01.2. Tekniset tiedot


GSG-5	L1	A1	K1
Kaliiperi	22 LR HV	22 LR HV	22 LR HV
Pituus (mm)	855	714	474
Korkeus (mm)	207	207	207
Leveys (mm)	53	53	53
Piipun pituus (mm)	414	230	230
Rihlaosan pituus (mm)	406	406	406
Rihlojen lukumäärä (kpl)	6	6	6
Tähtäinväli (mm)	340	340	340
Paino ilman lipasta (g)	2930	2770	2545
Lippaan paino tyhjänä (g)	115	115	115
Laukaisuvastus N/kg	25/2,5	25/2,5	25/2,5
Lipaskapasiteetti (patr.)	22/10/2	22/10/2	22/10/2

Takatähtäimessä on avohahlo ja 3 erikokoista reikähahloa.

HV (High Velocity) = suuri lähtönopeus.




Toimi näin:

1. Kostuta harja aseöljyllä ja puhdista piippu patruunapesän kautta. Käytä harjaa irrottamaan palamisjätteet ja lika piipusta ja patruunapesästä.
2. Puhdista lopuksi puhtaalla kangastupolla.
3. Puhdista lukkokehys ja lukko harjalla ja kangastupolla ja sivele aseöljyyn kostutetulla kankaalla.
4. Öljyä ohuesti piippu ja patruunapesä.

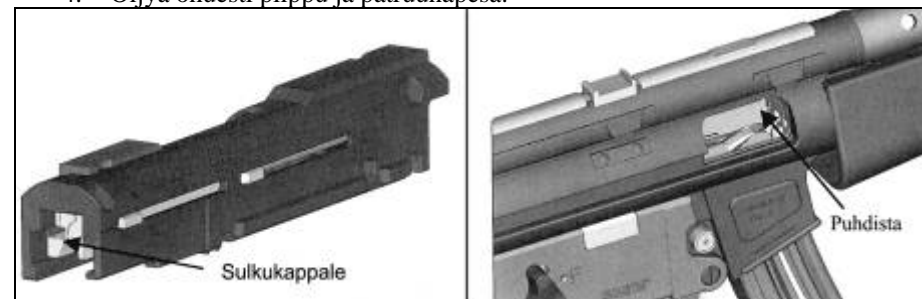**D-06.3. Kokoaminen**

1. Työnnä luisti lukkoineen lukkokehukseen kuten kuvassa 19. Älä työnnä vielä kokonaan sisään (kuva 20).
2. Poista iskuvasara vireestä (jos se on vireessä) kääntämällä varmistin "F" asentoon ja painamalla liipaisinta ja työnnä lipasvarmistin taakse kuten kuvassa 21. Vasaran pitää nyt olla virittämätön.
3. Käännä aserunko ylösalaisin (kuva 22).
4. Aseta iskuvasara lukon sisään ja työnnä kahva lukkokehukseen (kuva 22) takapäin johteisiinsa ja kiinnitä akseli. (kuva 22).
5. Asenna lukon puskuri alaspäin loveensa.
7. Kierrä kiinni puskurin ruuvi.
8. Asenna tukki paikalleen ja kiinnitä akseli.

GSG-5 12(16)

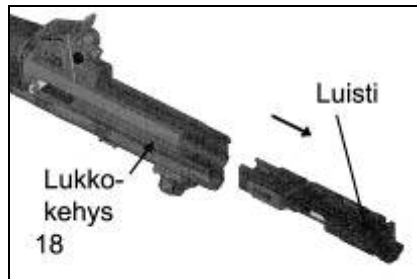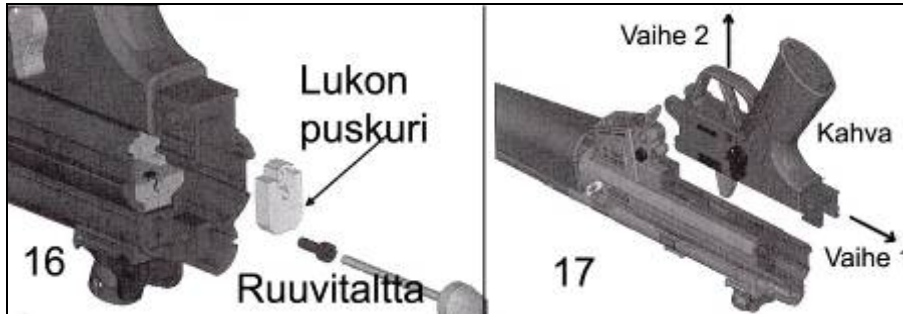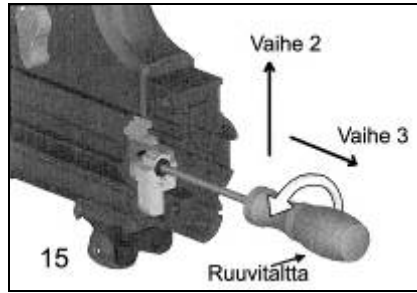


D-06.2. Puhdistaminen

Huomautukset:


- Purkamisen yhteydessä on tärkeää tarkastaa ase perin pohjin ennen puhdistusta. **Tarkasta luistin kiinnitysruuvit (6 kpl) ja kiristä mahdollisesti löystyneet ruuvit.**
- Opastettua pitemmälle menevä purkaminen kuuluu asekorjaamon tehtäviin.
- Älä käytä teräsharjaa tai muutaakaan kovaa materiaalia piipun puhdistukseen. Ne vahingoittavat asetta. Käytä sopivaa puhdistuspuikkoa ja harjaa.
- Tinneri voi vahingoittaa aseensa pintaa. Käytettäessä puhdistusaineita pitää noudattaa aineen valmistajan ohjeita.

GSG-5 5(16)

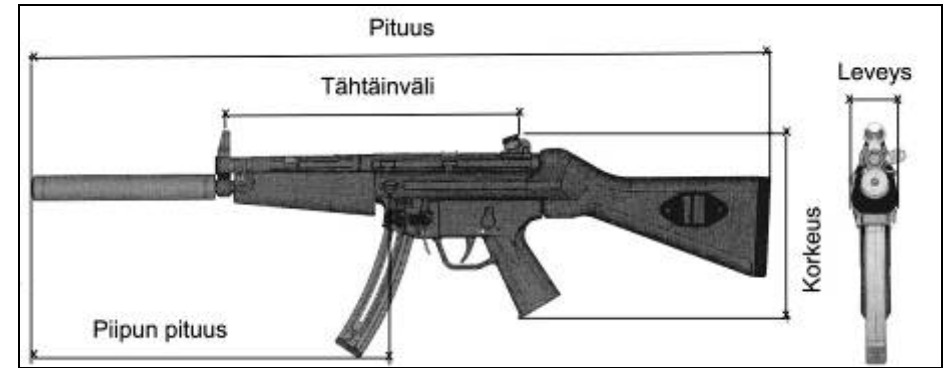


Asepakkaus sisältää aseensa, lippaan, käyttöohjeen, työkalun, patruunapesän puhdistusvälineen, muovisen "klikkipatruunan", tukin ja tukiruuvit.


D-01.3. Pääosat

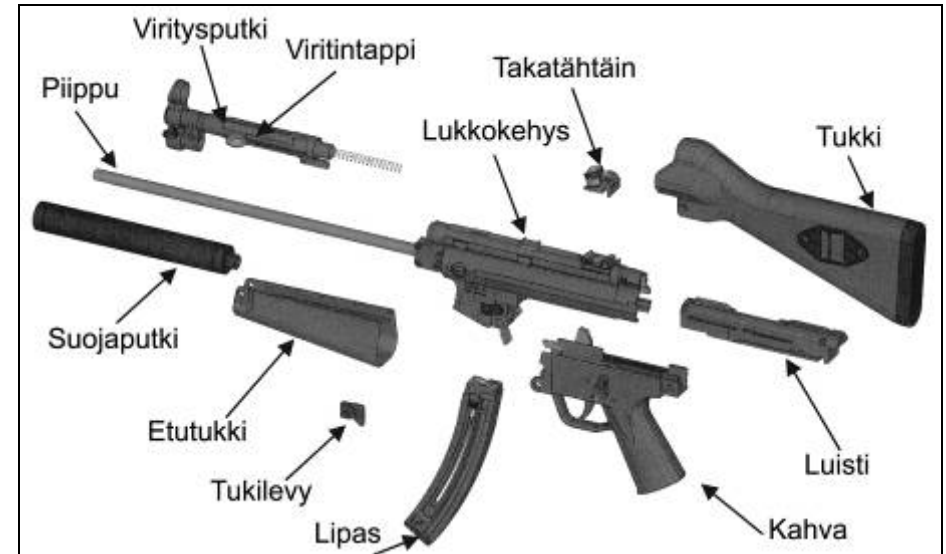

GSG-5 L1 purettuna

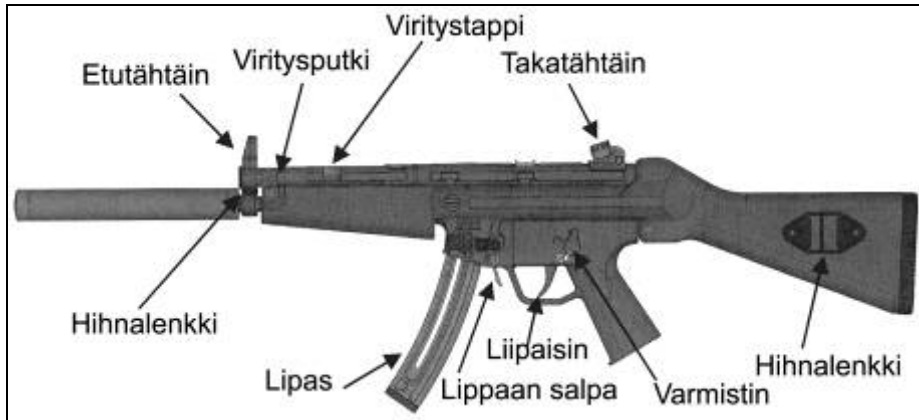

GSG-5 L1 koottuna

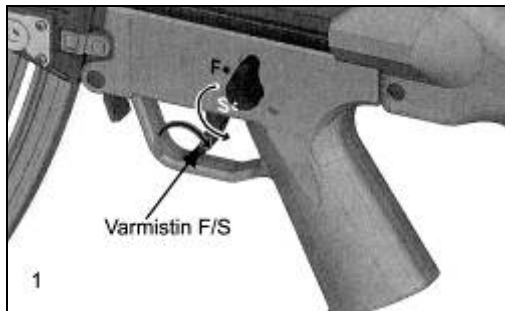D-02. VARMISTIMET*** Varmistin**

Ase on varmistettu, kun varmistinvipu työnnetään täysi yläasentoon, jolloin keltainen piste ja "S" (Safe) kirjain ovat kohdakkain (kuva 1).

Ase on varmistamaton ja laukaisuvalmis, kun varmistin painetaan ala-asentoon, jolloin "F" (Fire) kirjain ja vivun merkkipiste ovat kohdakkain.

*** Lipasvarmistin**

Kun lipas irrotetaan, niin liipaisin lukittuu eikä asetta voi laukaista.

*** Iskurivarmistin**

Iskurivarmistin estää asean laukeamisen kaatumisen tai kolahduksen seurauksena ellei liipaisinta paineta. Varmistus poistuu vasta silloin, kun painetaan liipaisin pohjaan laukaisua varten.

D-03. KULJETTAMINEN

* **Kuljeta asetta aina lataamattomana ja virittämättömänä sekä patruunapesä tyhjänä** äläkä luota pelkkiin varmistimiin.


* Älä liiku viritetyn aseensa kanssa, jossa on patruuna piipussa.

* Pidä kuljetuksessa ase erillään patruunoista.

* Tiedosta ja noudata aseensa kuljetuksesta annetut määräykset.

D-05. TAKATÄHTÄIMEN SÄÄTÄMINEN

1. Avaa hieman kiinnitysruuvia takatähtäimen päällä.
2. Kierrä säätöruuvia myötäpäivään, niin hahlo ja osumat siirtyvät vasemmalle ja vastapäivään kierrettäessä oikealle.
3. Säädön jälkeen kierrä kiinnitysruuvi kiinni.
4. Avohahlo tai sopiva reikähahlo valitaan kiertämällä hahlorumpua.

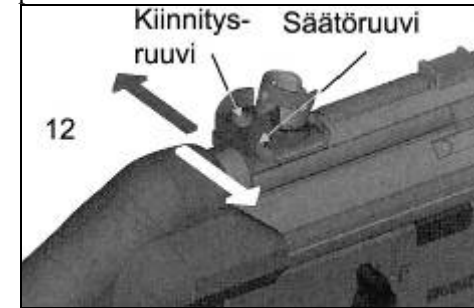**D-06. KÄYTTÖHUOLTO****D-06.1. Purkaminen****Huomautukset:**


* Irrota lipas ennen purkamista.

* Tarkasta, ettei aseessa ole patruunoita eikä se ole vireessä.

Toimi näin:

1. Tarkasta, että ase on lataamaton eikä ole vireessä.
2. Käännä ylösalaisin (kuva 13).
3. Irrota tukin akseli ja kahvan akseli kiertämällä ruuvit auki (kuva 13).
4. Tarkasta, että patruunapesä on tyhjä.
5. Irrota tukki (kuva 14) ja kierrä irti lukon puskurin ruuvi (kuva 15).
6. Paina lukon puskuria ylöspäin ja poista aseesta (kuva 16).
7. Vedä kahvaa taaksepäin ulos johteista ja nosta ylös irti (kuva 17).
8. Vedä ulos luisti, jonka sisällä on lukko ja laukaisukoneisto (kuva 18).

Älä pura enempää. Siihen tarvitaan asekorjaamon erikoistyökaluja ja ammattitaitoa. **Tärkeää: Ase pitää purettaessa olla virittämätön !**

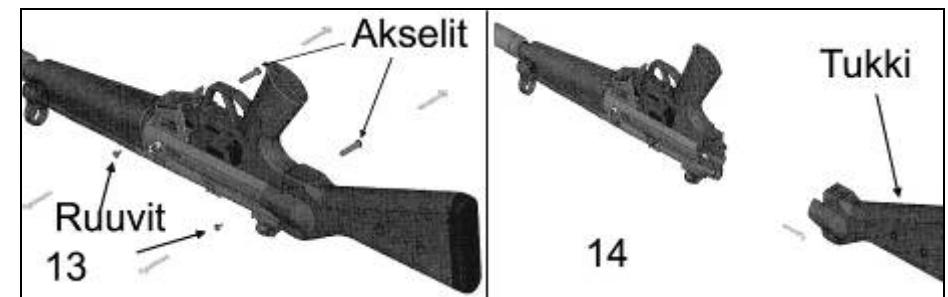


D-04.8. Patruunoiden poistaminen, kun lipas on tyhjä

Huomautus: Asetta ei pidä jättää käsistä ennen kuin lipas on irti ja patruunapesä tyhjä. Pane tunnusmerkiksi ”klikkipatruuna” piippuun (kuva 9 ja 10).

Toimi näin:

1. Osoita piippu turvalliseen suuntaan ja irrota lipas.
2. Luisti on auki, kun viimeinen patruuna lippaasta ammuttiin.
3. Tarkasta, ettei aseessa varmasti ole patruunoita. Aseta ilmaisain pesään.

Tärkeää: Vaikka aseessa ei ole patruunoita, niin se on edelleen vireessä.

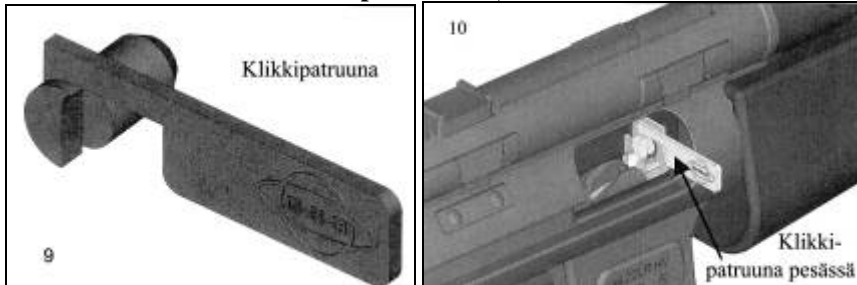**D-04.9. Vireenpäästö**


Huomautukset:

- Tarkasta, ettei patruunapesässä ole patruunaa. Kiinnitä tyhjä lipas ja laukaise ase vireestä painamalla liipaisinta.
- Luisti täytyy olla auki ja viritystappi lukitusasennossa.
- Luistia suljettaessa pitää tyhjä lipas olla paikallaan, kun päästää viritystapin lukituksesta.

Toimi näin:

1. Kun olet varma, ettei patruunapesässä ole patruunaa, niin poista varmistus kääntämällä varmistin ”F” asentoon.
2. Kiinnitä tyhjä lipas ja aseta klikkipatruuna patruunapesään (kuva 10)
3. Vedä viritystappia taakse ja päästä sulkeutumaan.
4. Paina liipaisinta.
5. Ase poistuu silloin vireestä ja iskuri osuu ilmaimeen eikä vahingoitu.
6. Nyt ase ei ole vireessä.
7. Käännä varmistin asentoon ”S” ja irrota tyhjä lipas.

Tärkeää: Jos vedät viritintapin uudestaan taakse, niin ase virittyy.

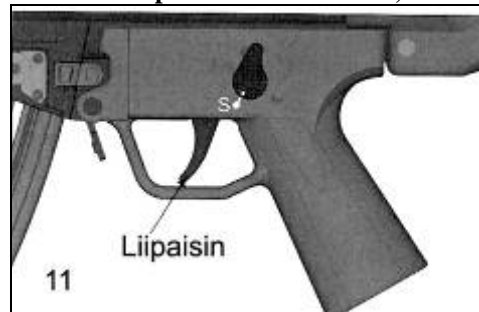**D-04. KÄSITTELY**

D-04.1. Yleistä: Tehdaspakattu ase on suojattu ohuella rasva- ja öljykerroksella.


D-04.2. Patruunat

- * Käytä vain alkuperäisissä pakkausissa olevia CIP-tarkastettuja kaupalaatupatruunoita, joissa on laatu on merkittynä. Aseessa on merkintä sopivasta patruunasta.
- * Älä koskaan käytä uudelleen ladattuja, muunneltuja, käsin ladattuja tai muita kuin standardipatruunoita.
- * Älä milloinkaan jätä patruunoita heitteille ilman valvontaa.

Lisätietoja

.22-kaliiperin patruunoita on saatavana kevyitä latauksia ja suuren lähtönopeuden omaavia patruunoita. Its lataava ase ei toimi kaikilla, eri lähtönopeuden omaavilla patruunoilla. GSG-5 aseet toimivat vain suuren lähtönopeuden patruunoilla.

Huomautus: Ase toimii parhaiten, jos liikkuvat osat on ohuesti öljytty.

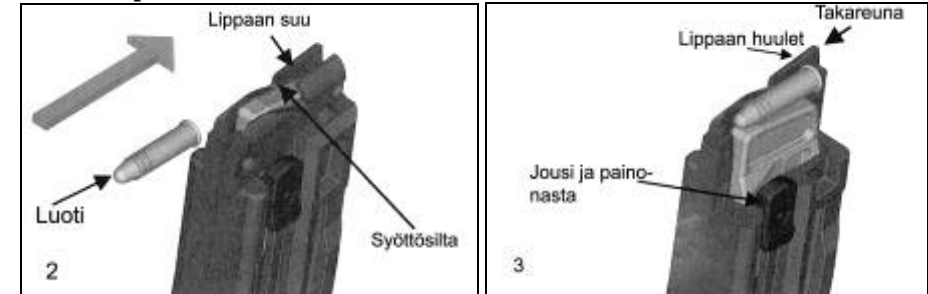D-04.3. Lipastaminen

1. Aseta patruunan kanta syöttösillalle (kuva 2).
2. Paina toisella kädellä painonastasta jousia alas.
3. Työnnä patruuna kanta edellä lippaan huulien alle (kuva 3).
4. Täytä lipas vain tarpeellisella patruunamäärällä. Älä yritä lipastaa enemmän kuin lippaan kapasiteetti ilmoittaa (maksimi 22/10/2 patruunaa lippaan koosta riippuen).


D-04.4. Lataaminen

Huomautukset:

- * Varmista ase työntämällä varmistin asentoon ”S”.
- * Älä koskaan lataa asetta ajoneuvossa, huoneessa tai muussa suljetussa tilassa pl. ampumarata.
- * Pyyhi ennen lataamista aseesta ja piipusta öljy ja rasva pois. Tarkasta, että piipussa ei ole roskia tai muita tukkeita.
- * Osoita aina piipulla turvalliseen suuntaan.
- * Älä pidä sormeja liipaisimella, vaan liipaisinkaaren ulkopuolella.
- * Työnnä lipas paikalleen.
- * Vedä viritystapista lukko taakse ladataksesi patruunan piippuun.
- * Älä milloinkaan luota vain mekaanisen varmistimeen. Paras varmistus on varovainen ja oikea ase käsittely. Älä jätä ladattua asetta käsistesi.

Lataa näin:

1. Osoita piippu turvalliseen suuntaan.
2. Työnnä täytetty lipas paikalleen ja kokeile, että se on hyvin salpautunut.
3. Vedä viritystapista luisti aivan taakse ja päästä syöksymään kiinni.
4. Poista varmistus painamalla varmistin F-asentoon, niin ase on valmis laukaistavaksi.

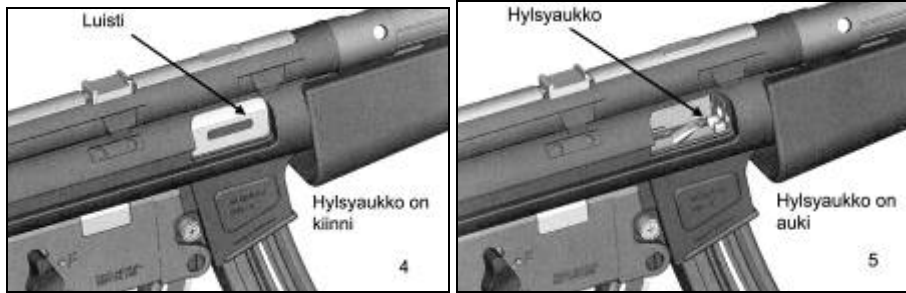**D-04.5. Ampuminen**

1. Varmistu ampumasuunnasta, ettei siellä ole mitään vahingoittuvaa.
2. Pidä ampuessa aina sormet ja muut vartalon osat poissa aseensivulta, etteivät kuumat, kovalla vauhdilla lentävät hylsyt vahingoita sinua.
3. Huolehdi myös, ettei aseensivulla ole muita henkilöitä, joita aseesta poistuvat hylsyt voisivat vahingoittaa.
4. Käytä ampuessa aina kuulosuojaimia ja suojalaseja. Kehota myös muita paikalla olevia käyttämään kuulosuojaimia.
5. Keskeytä ammunta heti ja tutki tilanne, jos epäilet, että patruuna ei ole mennyt kunnolla pesään, hylsy on jäänyt puristuksiin, patruuna on kiilautunut tai kuuluu laukaistaessa erikoinen ääni tms..
6. Älä yritä poistaa häiriöoireita vain ampumalla uusi patruuna.

Tärkeää: Pidä ampuessa **asetta kiinni etutukista, älä lippaasta**. Lippaasta kiinni pitäminen voi aiheuttaa toimintahäiriön.

D-04.6. Uudelleen lataaminen lippaan tyhjennyttyä

Luisti jää auki asentoon, kun viimeinen patruuna lippaasta on ammuttu.


Huomautukset:

- Aseta varmistin päälle asentoon "S".
- Älä päästä asetta käsistäsi.
- Osoita piipulla turvalliseen suuntaan.
- Ota sormet pois liipaisimelta ja liipaisinkaaren sisältä.

Lataa näin:

1. Irrota lipas.
2. Vedä viritystappi taakse ja käännä lukitusasentoon (kuvat 6 ja 7).
3. Työnnä täytetty lipas aseeseen ja varmistu sen hyvästä salpautumisesta.
4. Vapauta viritystappi lukituksesta ja päästä etuasentoon.

5. Nyt ase on uudelleen ladattu ja laukaisuvalmis.
6. Poista varmistus kääntämällä varmistin "F" asentoon.

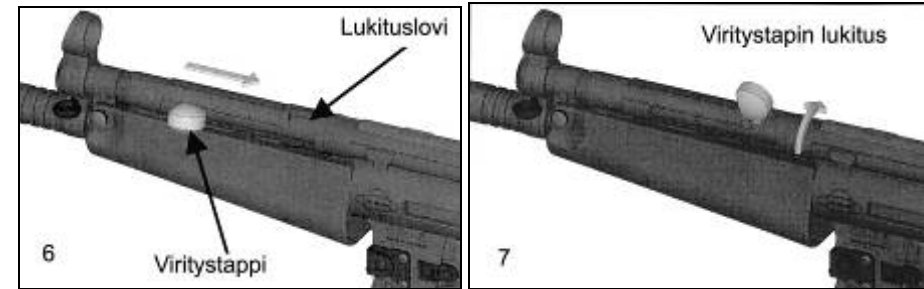**D-04.7. Patruunoiden poistaminen, kun lipas ei ole tyhjä**Huomautukset:

- Älä jätä asetta käsistäsi, jos se ei ole tyhjä patruunoista.
- Ase on silloin ladattu, kun patruunapesässä on patruuna.
- Älä jätä sormia avoimena olevan lukon eteen.

Toimi näin:

1. Työnnä varmistin asentoon "S".
2. Irrota lipas painamalla lippaan salpaa.
3. Osoita piipulla turvalliseen suuntaan.
4. Vedä viritystappi lukitusasentoon. Silloin poistuu patruuna pesästä ja luisti jää auki (kuva 7).
5. Tarkasta katsomalla ja kokeilemalla, että patruunapesä on tyhjä (kuva 8).
6. Poista patruunat lippaasta.
7. Ota talteen patruunapesästä poistettu patruuna ja puhdista ase.

Tärkeää: Vaikka patruunat on poistettu, niin ase on edelleen vireessä.

